PONT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE À CISEAUX MOBILE

IEQ1016

VUE ÉCLATÉE

Révision 13/10/2021

13.VUE ÉCLATÉE

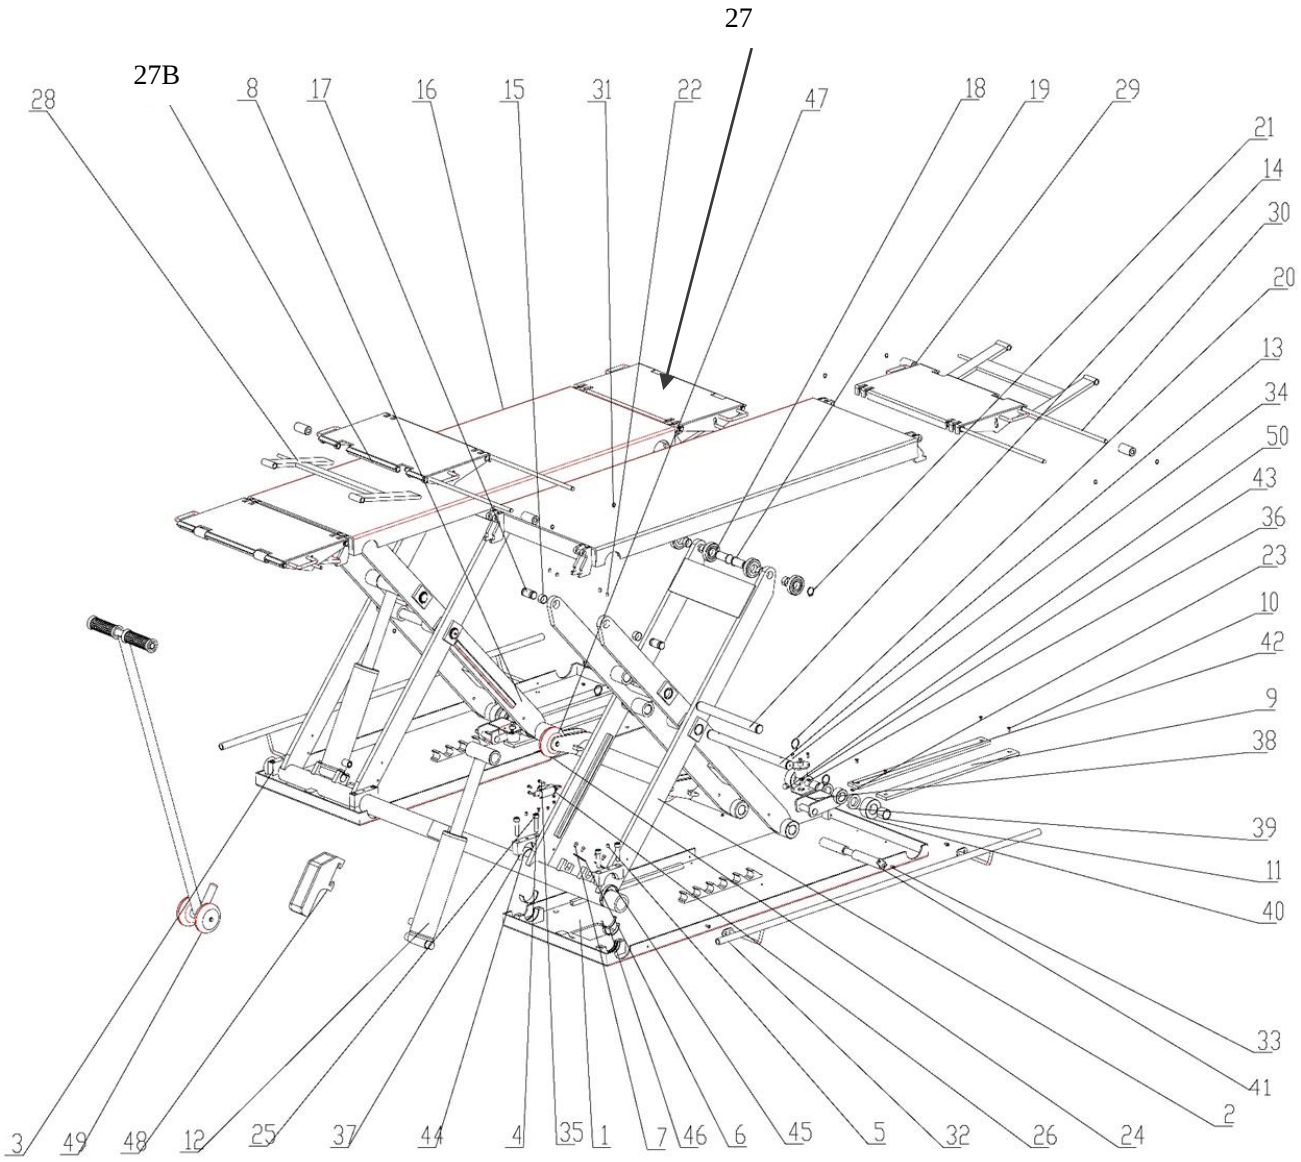

Repère	Description	Référence
1	Plaque métallique inférieure	1016-A1
2	Soudure externe du bras	1016-A2
3	Pièce fixe de bras de ciseaux externe	1016-A3
4	Boulon-M12X50	1016-A4
5	Vanne de pression d'huile	1016-A5
6	Carter de vérin	1016-A6
7	Boulon-M6X10	1016-A7
8	Soudure interne du bras	1016-A8
9	Glissière	1016-A9
10	Boulon-M6X12	1016-A10
11	Graisseur	1016-A11
12	Vérin	1016-A12
13	Axe intermédiaire	1016-A13
14	Vérin supérieur	1016-A14
15	Graisseur	1016-A15
16	Plaque métallique supérieure	1016-A16
17	Pièce fixe du bras	1016-A17
18	Rouleau	1016-A18
19	Axe du rouleau	1016-A19
20	Anneau-30	1016-A20
21	Anneau-25	1016-A21
22	Boulon-M8 * 12	1016-A22
23	Graisseur M6	1016-A23
24	Support fin de course	1016-A24
25	Écrou-M5 * 8	1016-A25
26	Interrupteur de fin de course	1016-A26
27B	Rampe Gauche	1016-A27L
27	Rampe Droite	1016-A27R
28	Support de rampe	1016-A28
29	Rouleau	1016-A29
30	Tige de rampe	1016-A30
31	Anneau-12	1016-A31
32	Barre de protection	1016-A32

33	Boulon-M5X12	1016-A33
34	Boulon-M5X12	1016-A34
35	Boulon-M5X25	1016-A35
36	Boulon-M5	1016-A36
37	Pièce fixe du bras	1016-A37
38	Partie de verrouillage	1016-A38
39	Douille de protection en nylon	1016-A39
40	Rouleau	1016-A40
41	Soudure des arbres à rouleaux	1016-A41
42	Boulon-M6X10	1016-A42
43	Aimant-DC24V-10N-12mm	1016-A43
44	Support axe -60-2.5-20	1016-A44
45	Support axe -60-2.5-10	1016-A45
46	Support axe -55-2.5-7	1016-A46
47	Support de roue	1016-A47
48	Crochet de roue	1016-A48
49	Roue	1016-A49
50	Écrou M5	1016-A50

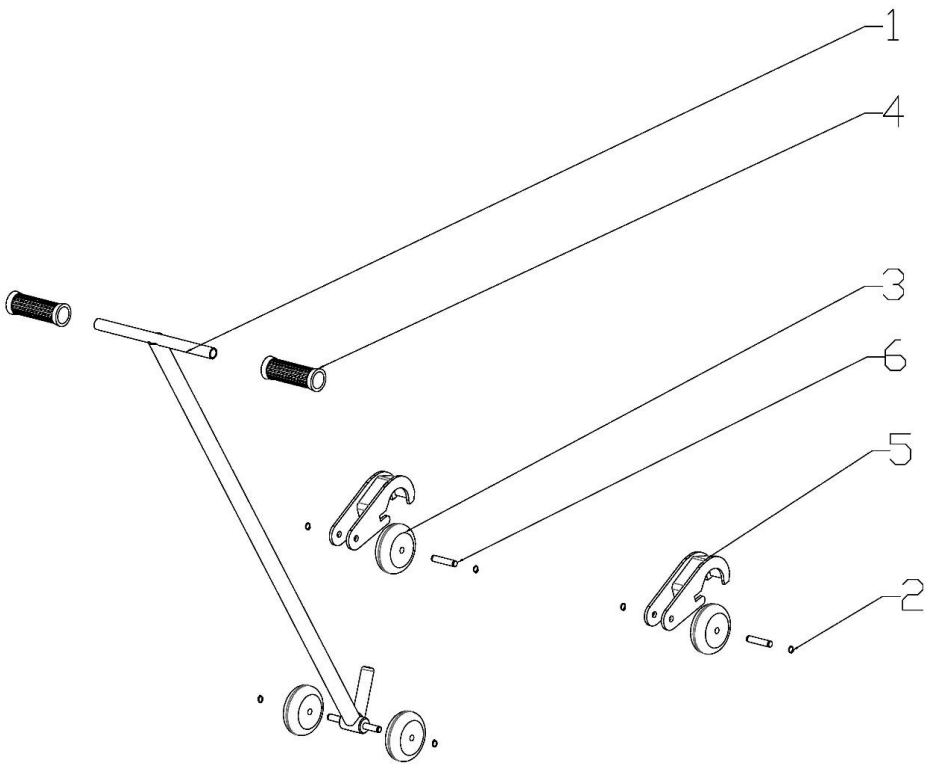

Repère	Description	Référence
1	Poignée	1016-B1
2	Anneau-12	1016-B2
3	Roue en nylon	1016-B3
4	Protection de la poignée	1016-B4
5	Support roue	1016-B5
6	Axe de roue	1016-B6

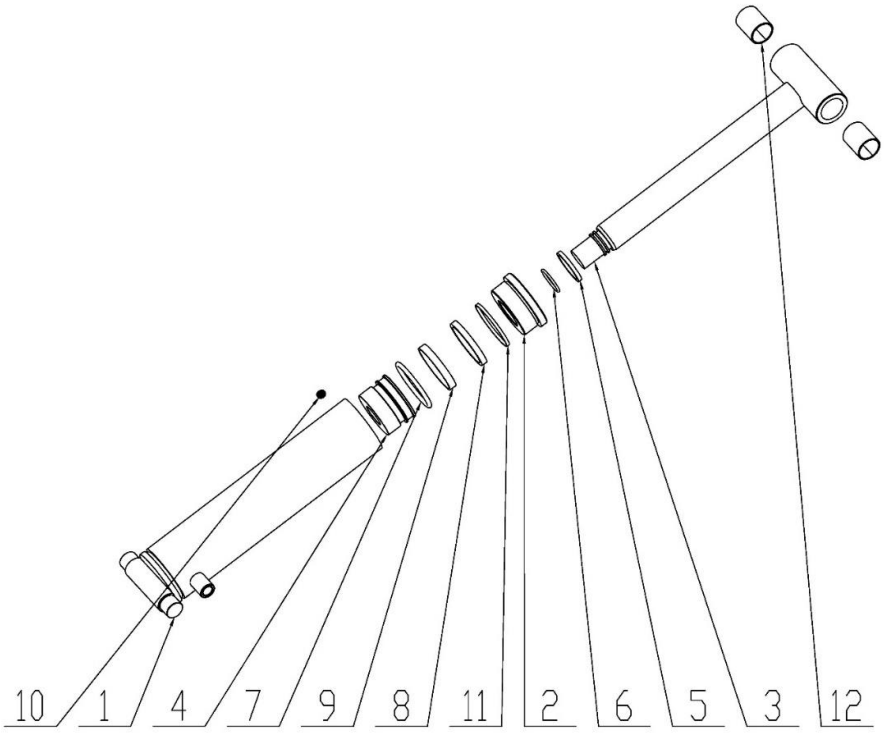

Repère	Description	Référence
1	Support Vérin	1016-C1
2	Carter	1016-C2
3	Goupille du vérin	1016-C3
4	Piston	1016-C4
5	Joint DHS-40 × 48 × 5 / 6.5	1016-C5
6	Joint torique D35 × 3.1	1016-C6
7	Joint torique D70 × 5.7	1016-C7
8	Joint-60 × 70 × 8	1016-C8
9	Anneau de guidage D70 × D65 × 9,8	1016-C9
10	Silencieux	1016-C10
11	Anneau de guidage GT-4.2C	1016-C11
12	Anneau	1016-C12

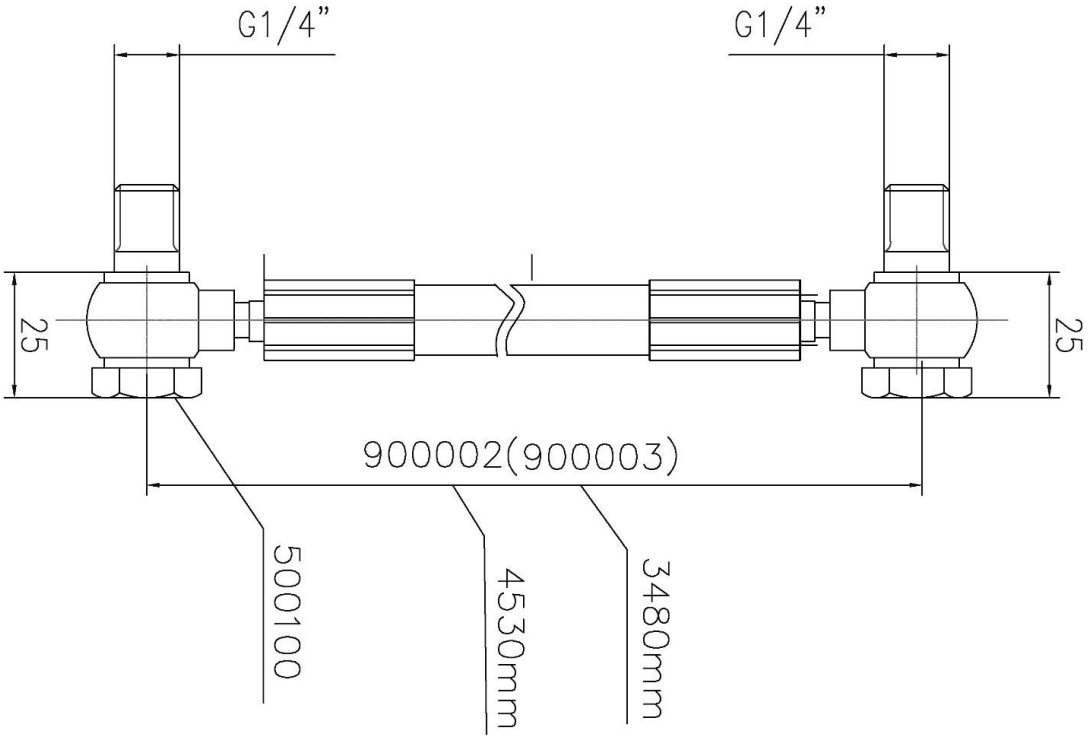

Repère	Description	Référence
1	Flexible long	1016-D900002
2	Flexible court	1016-D900003
3	Vis bandjo	1016-D500100

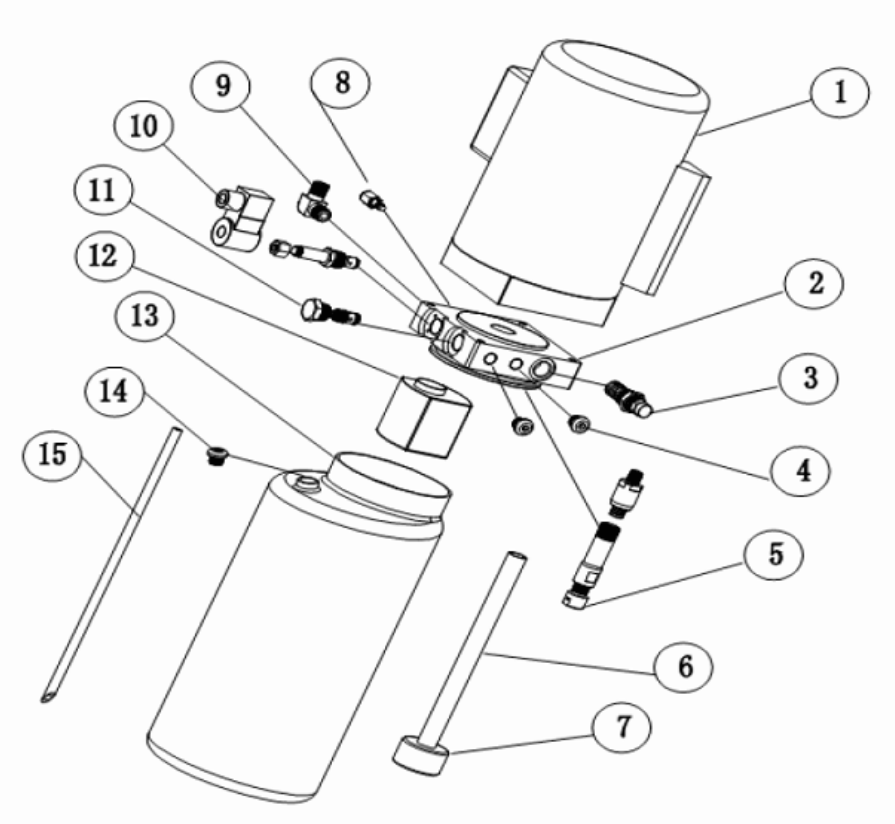

Repère	Description	Référence
1	Moteur	1016-E1 Jusqu'à Dec. 2019
1	Moteur	1016-E1-N à partir de Janv 2020
2	Bloc hydraulique	1016-E2
3	Soupape de trop-plein	1016-E3
4	Raccord	1016-E4
5	Vanne	1016-E5
6	Pipe à huile	1016-E6
7	Filtre à l'huile	1016-E7
8	Soupape d'étranglement	1016-E8
9	Tuyau d'huile	1016-E9
10	Vanne de déchargement électrique	1016-E10
11	Vanne anti-retour	1016-E11
12	Pompe à engrenages	1016-E12
13	Reservoir d'huile	1016-E13
14	Couvercle du réservoir d'huile	1016-E14
15	Flexible de retour d'huile	1016-E15

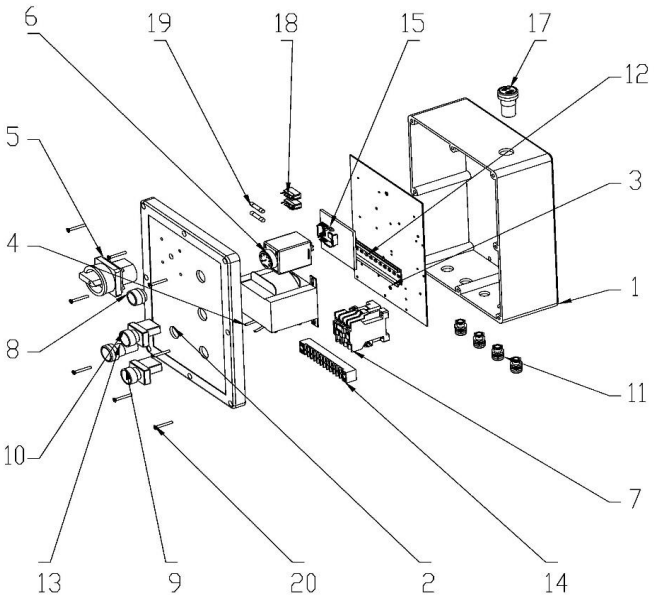

Repère	Description	Référence
1	Boîtier électrique	1016-F1
2	Couvercle du boîtier électrique	1016-F2
3	Support électronique	1016-F3
4	Transformateur	1016-F4
5	Commutateur	1016-F5
6	Relais temporisé	1016-F6
7	Contacteur	1016-F7
8	Témoin lumineux	1016-F8
9	Bouton interrupteur	1016-F9
10	Bouton interrupteur	1016-F10
11	Câble électrique	1016-F11
12	Barre de correction	1016-F12
13	Bouton interrupteur	1016-F13
14	Bornier	1016-F14
15	Tableau de contrôle	1016-F15
16	Pont de diode	1016-F16
17	Buzzer	1016-F17
18	Bloc de fusible	1016-F18
19	Fusibles	1016-F19
20	Boulon 4 * 30	1016-F20

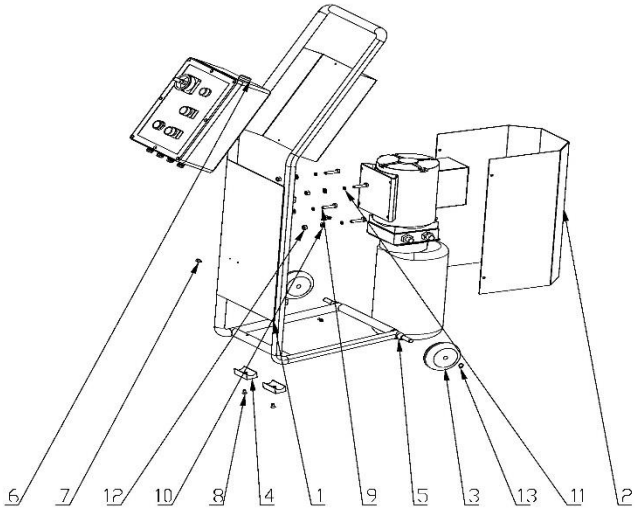

No.	Description	Ref DAMA
1	Support pompe	1016-G1
2	Carter	1016-G2
3	Roue en nylon	1016-G3
4	Tampon en caoutchouc	1016-G4
5	Groupe hydraulique	1016-G5
6	Boîtier de commande électrique	1016-G6
7	Boulon M6X10	1016-G7
8	Boulon M6X12	1016-G8
9	Boulon M8X35	1016-G9
10	Rondelle 8	1016-G10
11	Rondelle 8	1016-G11
12	Boulon M8	1016-G12
13	Rondelle 12	1016-G13